LAVABIANCHERIA WASHING MACHINE LAVE-LINGE WASCHMASCHINE LAVADORA WASAUTOMAAT MÁQUINA DE LAVAR

LIBRETTO ISTRUZIONI	ΙΤ
INSTRUCTIONS MANUAL	GB
MANUEL D'INSTRUCTIONS	F
GEBRAUCHSANWEISUNG	D
MANUAL DE INSTRUCCIONES	Е
GEBRUIKSAANWIJZING	NL
MANUAL DE INSTRUÇÕES	Р



Indice	Pag.
1. Il nuovo sistema di lavaggio	3
2. Avvertenze per la sicurezza e l'uso	4
3. Istruzioni per l'installazione	6
4. Descrizione comandi	9
5. Utilizzazione della macchina per il lavaggio	14
6. Pulizia e manutenzione	20
7. Avvertenze in caso di anomalie e malfunzionamento	22
Simboli Pannello Comandi	150



Sommaire	Pag.
Le nouveau système de lavage	44
2. Avertissements pour la sécurité et l'utilisation	45
3. Instructions pour l'installation	47
4. Description des commandes	50
5. Utilisation de la machine pour le lavage	55
6. Nettoyage et entretien	61
7. Avertissements en cas d'anomalies de fonctionnement	63
Symboles Tableau De Board	150



Índice	Pag.
1. El nuevo sistema de lavado	87
2. Advertencias para la seguridad y el uso	88
3. Instrucciones para la instalación	90
4. Descripción de los mandos	93
5. Utilización de la máquina para el lavado	98
6. Limpieza y mantenimiento	104
7. Advertencias en caso de anomalías de funcionamiento	106
Simbolos Panel De Mandos	150



	Pag.
1. O novo sistema de lavagem	129
2. Advertências para a segurança e o uso	130
3. Instruções para a instalação	132
4. Descrição dos comandos	135
5. Utilização da máquina para a lavagem	140
6. Limpeza e manutenção	146
7. Advertências em caso de anomalias e de mau funcionamento	148
Símbolos do painel de comandos	150

GB

Contents	Pag.
1. The new washing system	24
2. Safety warnings	25
3. Installation instructions	27
4. Description of controls	30
5. Washing instructions	34
6. Cleaning and maintenance	40
7. Troubleshooting	42
Control Panel Symbols	150



Inhaltsverzeichnis	Pag.
1. Das neue Waschsystem	65
2. Sicherheits- und Gebrauchs-Hinweise	66
3. Installations-Anweisungen	69
4. Beschreibung der Schaltungen	72
5. Gebrauch der Waschmaschine zum Waschen	77
6. Reinigung und Wartung	83
7. Hinweise bei Betriebsstörungen	85
Symbole Bedienungsblende	150



Inhoudsopgave	Pag.
Het nieuwe wassysteem	108
2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik	109
3. Aanwijzingen voor de installatie	112
4. Beschrijving van de bediening	114
5. Gebruik van de machine om te wassen	119
6. Schoonmaak en onderhoud	125
7. Aanwijzingen bij storingen	127
Bedieningspaneel Symbolen	150

	Pag.
Contrassegno WEEE	
WEEE Mark	
Marque WEEE	
WEEE Zeichen	151
Marca WEEE	
Markteken WEEE	
Marca WEEE	

1. LE NOUVEAU SYSTÈME DE LAVAGE

Ce nouveau lave-linge est le résultat d'années de recherches.

Les standards élevés de qualité de conception et fabrication lui assurent une durée de vie prolongée.

Sa conception lui permet de satisfaire toutes les exigences actuelles et futures d'un traitement moderne du linge.

Les consommations réduites d'eau, énergie et détergent contribuent à la sauvegarde de l'environnement et assurent une excellente économie d'exercice du lave-linge.

La consommation d'eau et d'énergie a été réduite dans tous les programmes.

Pour obtenir ces performances, ce lave-linge adopte un **système de lavage spécial** qui agit sur tous les programmes et pour tous les tissus.

Le tambour a été réalisé avec trois aubes externes qui maintiennent l'eau en circulation continue et permettent ainsi d'obtenir un lavage intense et uniforme avec moins d'eau.

Grâce à cette solution, le linge est lavé et traité très délicatement.

Le nouveau système de lavage est tellement efficace que du linge normalement sale peut être lavé avec un programme sans prélavage.

Ainsi, on réduit également les temps de lavage.

Le prélavage n'est conseillé qu'en cas de linge très sale.

Afin de pour pouvoir exploiter au mieux toutes les possibilités et tous les avantages offerts par ce lave-linge, nous vous recommandons de lire avec attention les instructions d'utilisation.

Avertissement!

Nous vous conseillons de lire attentivement toutes les instructions que contient ce manuel afin de connaître les conditions les plus appropriées à une utilisation correcte et sûre de votre appareil. Chaque paragraphe est proposé de sorte que vous puissiez connaître pas à pas toutes les fonctions de l'appareil; les textes sont facilement compréhensibles et illustrés par des images détaillées. Ce manuel, d'une consultation facile, vous fournira la réponse à toutes les questions que vous pourrez vous poser quant à l'utilisation de votre nouveau lave-linge. Il est très important de conserver ce manuel d'instructions avec l'appareil pour toute consultation future. En cas de vente ou de déménagement, toujours s'assurer que le manuel accompagne la machine, afin de pouvoir le consulter sur le fonctionnement de celle-ci.

2. AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET L'UTILISATION

Avertissement!

Ces avertissements concernent la sécurité.

Il faut donc les lire avec attention avant de procéder à l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Ce Manuel d'instructions fait partie intégrante de l'appareil: il faut toujours le conserver intact auprès de l'appareil. Avant l'utilisation, nous conseillons de lire attentivement toutes les indications que contient ce manuel. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et conformément aux normes en vigueur. Cet appareil est prévu pour une utilisation de type domestique et répond aux Directives 72/23 CEE, 89/336 CEE (y compris les Directives 92/31 CEE et 93/68 CEE), actuellement en vigueur. L'appareil est construit pour exercer les fonctions suivantes: lavage de linge ou tissus déclarés adaptés au traitement en machine par le fabricant sur l'étiquette prévue à cet effet. Tout autre emploi doit être considéré impropre. Le fabricant décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux indiqués.

La plaque d'identification, avec les données techniques, le numéro de matricule et le marquage, est visiblement positionnée sur la partie qui reste en vue après l'ouverture du hublot. La plaque d'identification ne doit jamais être retirée.

Ne pas laisser les résidus de l'emballage sans surveillance dans l'habitation. Séparer les différents matériaux de déchet provenant de l'emballage et les remettre au centre de collecte sélective le plus proche.

Les travaux électriques et hydrauliques nécessaires pour l'installation de l'appareil doivent être exécutés par du personnel qualifié.

La connexion à la terre est obligatoire conformément aux modalités prévues par les normes de sécurité pour les installations électriques. Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuels dommages à des personnes ou choses dus au défaut de connexion à la terre ou à une connexion défectueuse.

Si l'appareil n'est pas branché à l'aide d'une fiche, il faut prévoir un dispositif de sectionnement omnipolaire avec une ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

La fiche à brancher au cordon d'alimentation et la prise correspondante doivent être du même type et conformes aux normes en vigueur. Vérifier que les valeurs de tension et de fréquence de réseau correspondent à celles qui sont indiquées sur la plaque d'identification. Éviter d'utiliser des adaptateurs ou des dérivateurs. Ne jamais débrancher la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation.

La machine est débranchée du réseau d'alimentation électrique uniquement si la fiche est retirée de la prise ou si l'on a déclenché (OFF) l'interrupteur général de l'installation électrique. Après l'installation, la fiche doit rester accessible.

L'appareil doit être installé en utilisant des flexibles neufs (fournis avec l'appareil). Il est déconseillé de réutiliser d'anciens flexibles.

Veiller à ce que l'appareil ne soit pas posé sur le cordon d'alimentation électrique.

Avant l'utilisation, s'assurer que le bloc laveur a été débloqué (voir les instructions).

Si le bloc laveur n'a pas été débloqué, cela peut provoquer des dommages au lave-linge et aux meubles ou aux appareils situés à côté de la machine pendant l'essorage.

Le lave-linge ne doit en aucun cas être utilisé sur des véhicules, à bord de bateaux ou d'avions ou dans des lieux avec des conditions particulières comme, par exemple, des atmosphères explosives ou corrosives (poudres, vapeurs et gaz) ou contenant des liquides explosifs et/ou corrosifs.

Ne pas positionner le lave-linge dans des endroits exposés au gel. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous pression.

S'assurer que le tuyau de vidange, s'il est fixé sur un lavabo, est fermement fixé et ne peut pas se déplacer.

Si le tuyau n'est pas bloqué, la poussée de l'eau peut l'éloigner du lavabo et entraîner le **risque** d'inondation.

Quand on fixe le tuyau sur un lavabo, contrôler également que l'eau s'écoule rapidement dans celui-ci afin d'éviter tout risque de débordement.

Ne pas surcharger la machine.

Pour le lavage, n'utiliser en aucun cas dans le lave-linge des détergents contenant des solvants ou des produits chimiques.

Ils peuvent endommager la machine et produire des vapeurs toxiques.

Ils pourraient également s'incendier et exploser.

Les vêtements imbibés de produits dérivés du pétrole ne doivent pas être lavés à la machine. Avant le lavage, s'assurer qu'il n'y a pas d'appareils inflammables dans les vêtements (par exemple: briquets, allumettes, etc.).

Quand on utilise des fluides volatiles pour le nettoyage, s'assurer que ces substances ont été enlevées du vêtement avant de l'introduire dans la machine.

Avant d'introduire les vêtements pour le lavage, s'assurer que les poches sont vides, les boutons bien fixés et les zips fermés.

Éviter de laver des vêtements effilochés ou déchirés.

Quand on lave à des températures élevées, la vitre du hublot devient très chaude.

Avant d'ouvrir le hublot, contrôler que l'eau a été entièrement vidée.

S'il y a de l'eau, n'ouvrir le hublot qu'après l'avoir vidée. En cas de doutes, lire le manuel d'instructions.

L'eau dans la machine n'est pas potable!

L'ingestion de lessives pour lave-linge peut provoguer des lésions à la bouche et à la gorge.

Avant de sortir le linge du lave-linge, s'assurer que le tambour est arrêté.

Une fois l'utilisation terminée, arrêter la machine afin d'éviter la consommation d'énergie électrique.

Entre un lavage et l'autre, laisser le hublot entrouvert afin de maintenir le joint en bon état.

Période d'inactivité prolongée.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, il est conseillé de: débrancher les branchements électriques et les raccordements hydrauliques et laisser le hublot entrouvert afin d'éviter la stagnation de mauvaises odeurs.

En cas d'anomalies de fonctionnement, ne jamais essayer de réparer soi-même la machine. Débrancher la machine du réseau électrique et fermer le robinet de l'eau, puis contacter un technicien qualifié. Les réparations ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié.

Des réparations exécutées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des risques pour l'utilisateur.

L'appareil qui n'est plus utilisé doit être rendu inutilisable: veiller à rendre inutilisable la fermeture du hublot (de façon à éviter que des enfants, pendant leurs jeux, puissent s'enfermer dedans et mettre ainsi leur vie en danger) et, après avoir débranché la fiche de la prise de courant, couper le cordon d'alimentation électrique.

L'appareil doit ensuite être remis à un centre de collecte sélective.

L'appareil est destiné à l'utilisation de la part de personnes adultes.

Ne pas permettre aux enfants d'en faire un objet de jeu ou de toucher les commandes.

Ne pas permettre aux enfants de s'en approcher pendant l'exécution d'un programme. Tenir les enfants à l'écart du lave-linge.

Les petits animaux et les petits enfants peuvent s'introduire dans le lave-linge.

Toujours contrôler l'intérieur du tambour avant l'utilisation et ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil.

Les matériaux de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène, profilés métalliques, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.

Éloigner les enfants de la machine avec le hublot ouvert ou avec le bac à produits ouvert; il pourrait y avoir dans l'appareil des résidus de détergent pouvant causer des dégâts irréparables aux yeux, à la bouche et à la gorge, et même provoquer la mort par étouffement.

Important!

Cet appareil est facile à utiliser.

Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de lire ce manuel avec attention et d'exécuter toutes les instructions avant de le mettre en fonction.

Le manuel fournit les indications correctes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien ainsi que d'autres conseils utiles.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages subis par des personnes et des choses dérivant de l'inobservation des prescriptions susmentionnées ou dérivant de la modification abusive, ne serait-ce que d'une seule partie de l'appareil, et de l'utilisation de pièces de rechange non d'origine.

3. INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


Important!

L'appareil doit être installé par un technicien qualifié conformément aux normes en vigueur. Le lave-linge pèse très lourd. Le soulever avec précaution.

3.1 DÉBALLAGE

L'intérieur de la machine est constitué d'un groupe oscillant qui, pour le transport, est bloqué par les vis (A), situées à l'arrière du lave-linge.

- 1. Débloquer le groupe en dévissant les vis susmentionnées avec une clé de 13 mm.
- 2. Enlever les vis (A) et les entretoises (B) correspondantes du panneau arrière du lave-linge.
- 3. Afin d'éviter que des éclaboussures d'eau entrent à l'intérieur de la machine ou de toucher avec les doigts des composants sous tension, les quatre trous laissés libres par les vis doivent obligatoirement être fermés avec les caches en plastique (C) fournis.

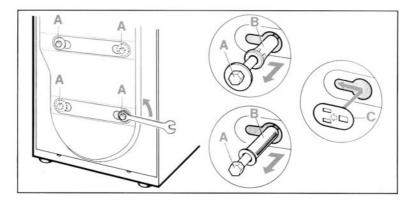


Attention!

- Ne pas renverser la machine et ne pas la coucher sur les côtés.
- Il est conseillé de garder tous les dispositifs de sécurité utilisés pour le transport de façon à pouvoir les réutiliser en cas de déplacement de l'appareil.

3.2 POSITIONNEMENT ET MISE DE NIVEAU

- 1. Positionner la lave-linge dans la position désigné.
- Mettre de niveau avec précision la machine dans toutes les directions à l'aide d'un niveau à bulle en réglant, si nécessaire, la hauteur des pieds. Une fois le réglage exécuté, bloquer les pieds avec les contre-écrous prévus à cet effet.

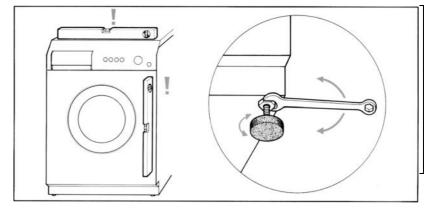

Les tuyaux pour l'alimentation et la vidange de l'eau peuvent être orientés vers la droite ou vers la gauche afin de permettre une installation adéquate.

Attention

- Nous recommandons d'exécuter cette opération de façon précise, afin d'éviter des vibrations, bruits ou déplacements du lave-linge pendant l'utilisation.
- Si l'appareil est installé sur un sol recouvert de moquette, veiller à ne pas obstruer les ouvertures dans la partie inférieure.
- S'assurer également que, pendant le fonctionnement, le lave-linge ne touche pas des murs, cloisons, meubles, etc..

3.3 RACCORDEMENT À LA PRISE D'EAU

- Vérifier que la pression d'alimentation est comprise entre les valeurs suivantes: 50-900kPa. Si la pression est supérieure, installer un réducteur de pression.
- 2. Raccorder le tuyau d'alimentation en **eau froide** (bague de couleur **bleue**) au robinet d'eau froide avec nez fileté ¾ gaz, en veillant à le serrer adéquatement afin d'éviter les fuites. Le tuyau d'alimentation de l'eau ne doit pas être plié ou étranglé et ne doit pas être remplacé ni coupé.




 Si l'alimentation en eau chaude est prévue, la température de l'eau en arrivée ne doit pas être supérieure à 60°C et le tuyau avec la bague de couleur rouge doit être raccordé au robinet qui distribue l'eau chaude.


Attention!

• Si le raccordement est effectué à une tuyauterie neuve ou qui est restée longtemps inutilisée, il faut faire couler une certaine quantité d'eau avant de raccorder le tuyau d'alimentation. On évitera ainsi que d'éventuels dépôts de sables et d'autres impuretés puissent boucher les filtres de protection des vannes d'alimentation en eau qui équipent la machine.

3.4 RACCORDEMENT À L'ÉVACUATION

 Insérer l'extrémité du tuyau de vidange dans une conduite d'évacuation ayant un diamètre interne minimum de 4 cm, à une hauteur comprise entre 50 et 90 cm, ou le fixer fermement (en utilisant le support en plastique sur le coude du tuyau) sur un lavabo ou une baignoire.

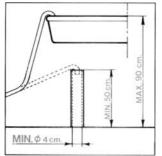

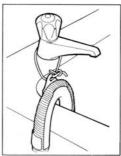

 Dans tous les cas, toujours contrôler que l'extrémité du tuyau de vidange est fixée fermement, afin d'éviter que la poussée de l'eau puisse le déplacer.

Attention!

- Pour favoriser l'écoulement de l'eau, ne pas plier ou étrangler le tuyau.
- L'éventuelle rallonge du tuyau de vidange ne doit pas mesurer plus de 1 mètre, elle doit avoir le même diamètre interne et ne doit présenter aucun étranglement.
- L'extrémité du tuyau de vidange ne doit jamais être immergée dans l'eau.

3.5 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, s'assurer que:

- 1. La valeur de la tension d'alimentation de l'installation électrique correspond à la valeur indiquée sur la plaque des données située sur le devant, dans la zone visible avec le hublot ouvert.
- 2. Le compteur, les fusibles de protection, la ligne d'alimentation et la prise de courant sont dimensionnés pour supporter la charge maximum requise indiquée sur la plaque des données.
- La prise de courant et la fiche fournie avec la machine sont compatibles sans devoir interposer des adaptateurs divers, des multiprises et des prolongateurs qui pourraient provoquer des surchauffes ou des brûlures.
- 4. Si la prise de courant ne correspond pas à la fiche fournie, remplacer la prise de l'installation par une prise de type adapté.

Attention!

- Après l'installation, la fiche doit rester accessible.
- Il faut obligatoirement connecter l'appareil à la terre. Brancher la fiche dans une prise de courant munie d'un branchement à la terre fonctionnant correctement.


Notre société décline toute responsabilité pour les éventuels dommages aux personnes ou aux choses dérivant d'un branchement à l'installation de mise à la terre non exécuté ou défectueux. Un branchement électrique correct garantit une sécurité optimale.

- Cet appareil est conforme aux prescriptions de la directive CEE 89/336 du 3.5.89 (y compris la directive de modification 92/31 CEE) relative à l'élimination du brouillage radioélectrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par une pièce de rechange d'origine, disponible auprès du Service Après-vente.
- Ne pas brancher/débrancher la fiche d'alimentation de la prise avec les mains mouillées.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise uniquement en saisissant directement la fiche et non le cordon.

4. DESCRIPTION DES COMMANDES

4.1 BANDEAU DE COMMANDE

Les commandes et les contrôles de l'appareil sont réunis sur le bandeau frontal.

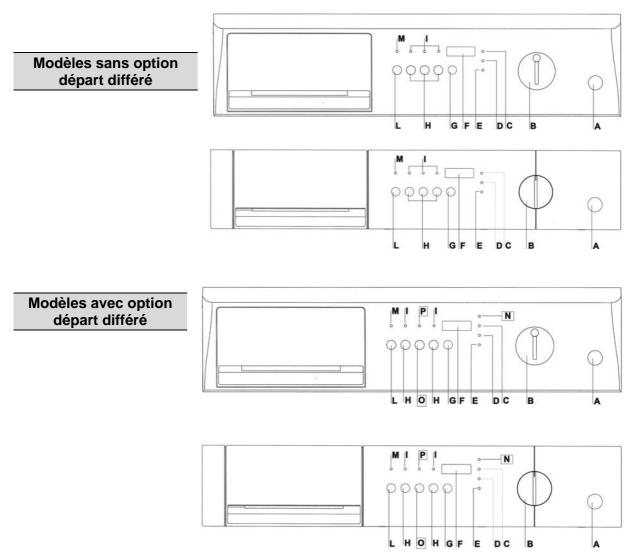

Description des commandes

Α	Touche ouverture hublot
В	Bouton Marche-Arrêt et sélection programmes
С	Voyant d'affichage Temps Restant sur l'afficheur
D	Voyant d'affichage Vitesse d'essorage sur l'afficheur
E	Voyant affichage phase de chauffage
F	Afficheur
G	Touche sélection vitesse d'essorage
Н	Touches options
I	Voyants sélection options
L	Touche Marche-Pause
M	Voyant touche Marche-Pause
N	Voyant affichage temps de départ différé (delay timer) sur l'afficheur
0	Touche sélection temps de départ différé (Delay Timer)
Р	Voyant touche sélection temps de départ différé (Delay Timer)

A Touche ouverture hublot



Quand on appuie sur la touche, **le hublot s'ouvre**. Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du hublot sont décrites dans le chapitre 5 - Utilisation de la machine.

B Bouton Marche-Arrêt et sélection programmes de lavage Ce bouton permet:

- de mettre en marche et arrêter la machine, en tournant le bouton dans les deux sens, depuis la position OFF ou Éteint (position verticale de l'indicateur du bouton);
- de sélectionner les températures de lavage, à l'intérieur des plages qui identifient le type de tissu, en tournant le bouton dans les deux sens;

Le bouton de sélection programmes ne tourne pas pendant l'exécution du programme. L'exécution du programme est contrôlée par l'électronique de la machine.

C Voyant d'affichage temps restant sur l'afficheur

O Temps restant

Quand le voyant s'allume, cela indique que l'afficheur est en train d'afficher la durée totale du programme sélectionné, avant le démarrage du programme, ou, pendant le déroulement du programme, le temps restant.



D Voyant d'affichage vitesse d'essorage sur l'afficheur



Quand ce voyant s'allume, cela indique que l'afficheur est en train d'afficher la vitesse d'essorage maximum pour le programme sélectionné. Il reste allumé pendant la phase de sélection de la vitesse avec la touche correspondante.

E Voyant affichage phase de chauffage

lav

L'allumage du voyant au cours de l'exécution du cycle de lavage indique que le programme se trouve dans la phase de chauffage de l'eau de lavage.



F Afficheur

L'afficheur sert à indiquer les informations suivantes:

- temps restant du programme sélectionné, dans le format heures/minutes; La valeur indiquée est une estimation basée sur les paramètres normaux d'utilisation de la machine (quantité de linge, température de l'eau en entrée, etc.). Pour cette raison, des variations de quelques minutes, en plus ou en moins, peuvent se produire au cours du programme.
- départ différé (pour les modèles dotés de cette option). Le format affiché est heures/minutes. Quand le temps restant avant le démarrage du programme est inférieur à 60 minutes, le format passe à minutes/secondes;
- 3. vitesse d'essorage;
- 4. **la pause momentanée du cycle**, par l'affichage intermittent de l'inscription STOP;
- 5. la fin du cycle, par l'affichage de l'inscription END;
- 6. codes d'erreur.

Pour identifier laquelle des 3 premières données est visualisée sur l'afficheur, il faut contrôler le voyant qui est allumé parmi ceux décrits dans ce paragraphe avec les lettres C, D, et N (ce dernier pour les modèles avec l'option départ différé).

ou arrêt avec cuve pleine



Touche de sélection vitesse En appuyant en séquence sur la touche, on sélectionne la vitesse d'essorage. Les valeurs de vitesse pouvant être sélectionnées sont les suivantes:

- 0000: exclusion de l'essorage et arrêt avec la cuve pleine. Quand on sélectionne cette valeur, la machine n'effectue pas l'essorage final et termine le programme de lavage avec la cuve pleine d'eau. Pour vider l'eau, voir les indications reportées dans le paragraphe 5.14.
- de 600 tours à la valeur maximum prévue pour le modèle acheté: pour les programmes coton et linge coloré, la vitesse augmente par pas de 100 tours/minute, à partir de 600 tours, jusqu'à la vitesse maximum prévue pour le modèle acheté;
- de 600 tours à 900 tours: pour les programmes synthétiques, linge délicat et laine, la vitesse augmente par pas de 100 tours/minute, à partir de 600 tours jusqu'à 900 tours.

Touches options

Nous reportons ci-après les options dont le lave-linge acheté peut disposer.

Touche Lavage court



Quand on appuie sur cette touche, on réduit la durée totale du cycle de lavage. Cette option est indiquée pour laver en moins de temps une charge de linge réduite et des vêtements peu sales. Pour éliminer la phase de javellisation, appuyer sur le bouton Rapide (pour les modèles prévus avec javellisation).

Touche Augmentation



La technique de lavage de ce lave-linge est prévue pour une quantité d'eau et une consommation d'énergie adaptées à un fonctionnement normal.

Appuyer sur cette touche uniquement en cas d'exigences spécifiques; par ex., en cas de tissus très délicats (notamment rideaux et laine).

Le niveau de l'eau pour le lavage et le rinçage est alors augmenté et, en conséquence, la consommation d'énergie électrique pour le chauffage augmente, elle aussi.

Touche Repassage



L'activation de cette option permet de diminuer le froissage des vêtements une fois le programme terminé. La machine exécute un essorage plus délicat avec un mouvement final du tissu à la fin du programme. La vitesse d'essorage dans tous les programmes est de 600 tours/minute.

Touche programme Économique



Quand on appuie sur cette touche dans les programmes coton, la machine effectue un lavage prolongé à la température de 35° (pas biologique), ce qui permet d'obtenir une efficacité de lavage excellente tout en économisant de l'énergie.

La machine continue ensuite le cycle à la température sélectionnée.

Remarque

Quand on appuie sur la touche pour le programme économique, on obtient pour tous les programmes une température de lavage maximum de 60° C et la suppression du prélavage.

Touche Rincage supplémentaire



Dans les zones où l'eau est douce ou pour améliorer le résultat de rinçage, insérer le rinçage supplémentaire (environ 20% de plus d'eau) en appuyant sur la touche (facultatif dans les programmes énergiques).

Touche Linge délicat



En appuyant sur cette touche, on réduit les mouvements du tambour et, en conséquence, ceux du linge. Option adaptée pour le linge très délicat (chemises, soie, rideaux, etc.)

Touche Demi-charge

1/2

En cas d'utilisation de la machine avec des charges de linge réduites par rapport aux charges complètes indiquées dans le "Tableau programmes", quand on appuie sur cette touche, on économise de l'eau, de la lessive et de l'énergie électrique.

Il est conseillé de ne pas l'utiliser pour les tissus synthétiques et pour la laine.

Les doses de détergent conseillées, reportées à titre indicatif, peuvent être réduites proportionnellement à la charge.

I Voyants sélection options

Ces voyants s'allument quand on appuie sur la touche option correspondante pour indiquer la sélection de l'option. Ils restent allumés jusqu'à l'arrêt de la machine ou en cas d'une nouvelle sélection différente.

L Touche «Marche-Pause»



Quand on appuie sur cette touche, le programme de lavage sélectionné démarre.

Pendant l'exécution du programme de lavage, il est possible d'arrêter temporairement le cycle en appuyant de nouveau sur la touche "Marche-Pause" pendant environ 3 secondes. Au cours de la pause, le voyant "Temps restant" clignote et l'afficheur visualise l'inscription STOP. Pour faire redémarrer le cycle de lavage du point où il avait été interrompu, il suffit d'appuyer de nouveau sur la touche "Marche-Pause".

M Voyant touche Marche-Pause

Ce voyant s'allume lors du démarrage du cycle de lavage (touche Marche-Pause appuyée) et reste allumé pendant toute l'exécution du programme.

N Touche sélection temps de départ différé (delay timer)*



En appuyant en séquence sur la touche, on sélectionne après combien d'heures l'appareil doit démarrer le programme de lavage/séchage sélectionné.

La valeur proposée par la machine est 0 heure 0 minute et, à l'aide de la touche, on l'augmente par pas de 30' jusqu'à 12h et par pas de 60' pour les 12 heures suivantes, jusqu'à 24 heures.

O Voyant touche sélection temps de départ différé (Delay Timer)*

Ce voyant s'allume en phase de sélection du départ différé et reste allumé jusqu'au démarrage.

P Voyant affichage temps de départ différé (delay timer) sur l'afficheur*

Quand ce voyant s'allume, cela indique que l'afficheur est en train d'afficher le temps sélectionné pour le départ différé.



^{*} Pour modèles avec sélection des temps de départ différé.

4.2 BAC À PRODUITS

Il est situé à la gauche du bandeau de commande; pour l'ouvrir, il faut le tirer vers l'extérieur.

Le bac interne est constitué de quatre compartiments marqués avec les chiffres


"1": détergent pour le prélavage;

"2": lessive pour le lavage;

symbole "O" ou "3": pour l'assouplissant, apprêt, etc. (produits pour le traitement);

le compartiment "4" est destiné au produit blanchissant. Si le bac à produits de la machine achetée est dotée d'un couvercle

reportant le symbole A, cela indique que la machine n'est pas prévue pour le fonctionnement avec le produit blanchissant. En cas contraire, si la machine est prévue pour l'utilisation du produit blanchissant, il n'y a pas de couvercle.

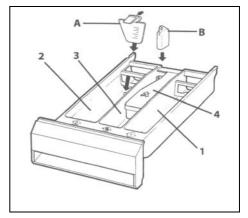

5. UTILISATION DE LA MACHINE POUR LE LAVAGE

5.1 PRÉPARATION DU LINGE

- 1. Diviser le linge à laver selon le type de tissu et la résistance des couleurs.
- Laver séparément les vêtements blancs et ceux colorés. Quand on lave pour la première des vêtements colorés neufs, il est conseillé de les laver séparément. Normalement, les vêtements ont une étiquette qui fournit des indications utiles sur la façon de les laver. Nous reportons une brève description des symboles de ces étiquettes.

	LAVAGE	BLANCHISSAGE		BLANC	
90	Programme normal a 90°	\wedge		\Rightarrow	
60	Programme normal a 60°	Traitement de chlorage permis		Traitement de chlorage permis Traitement de chlorage proscrit	
		REPASSAGE			
40	Programme normal a 40°	À tompératura	À tompératura	À tompératura	
30	Programme normal a 30°	À température élevée	À température moyenne	À température basse	Ne pas repasser
		NETTOYAGE À SEC			
60	Programme moderè a 60°	\bigcirc	P	(H	\Diamond
40	Programme moderè a 40°	Tous les	Tous solvants sauf	Exlusivement les sol-	Ne pas
30	Programme tres moderè a 30°	solvants usuels	le trichloréthylène	vants pétroliers et R113	nettoyer à sec
		SECHAGÉ EN TAMBOUR APRÉS LAVAGE			
Gul)	Lavage à la main	$\overline{(\cdot \cdot)}$	\bigcirc		\bigotimes
M	Ne pas laver	À température delevée À tempèrature inférieur à 60° Ne pas se		Ne pas sécher	

Attention!

- Éviter de laver du linge sans ourlet ou déchiré car il peut s'effilocher.
- Les corps étrangers peuvent endommager les vêtements ou les composants du lave-linge. Il faut donc: vider et retourner les poches, détacher les chariots et clips des rideaux ou les mettre dans un filet.
- Laver les vêtements très petits (ceintures, mouchoirs, chaussettes, soutien-gorge avec armatures, etc.) en les enfermant dans un sac en tissu blanc. Fermer les boutons-pression et les zips, fixer les boutons mal fixés.
- L'utilisation des lessives modernes et de la température de lavage correcte suffit normalement pour éliminer les taches des tissus. Cependant, il est conseillé de traiter certaines taches difficiles, comme celles d'herbe, fruit, oeuf, sang, rouille, stylo-bille, etc., avant le lavage. Dans le commerce, on trouve de nombreux produits pour le traitement des taches en fonction du type de tissu. Dans tous les cas, il est conseillé de nettoyer ou diluer immédiatement les taches; en effet, plus elles sont anciennes, plus elles sont difficiles à éliminer.
- Le non-respect des symboles de traitement sur les tissus peut provoquer des dommages au linge.

Laine – Seule la laine dénommée pure laine vierge identifiée par le marquage ou reportant l'étiquette <<traitée irrétrécissable lavable à la machine>> peut être lavée dans la machine avec le programme spécifique; pour tous les autres types de laine, il est préférable de les laver à la main ou à sec.

5.2 OUVERTURE DU HUBLOT

La machine est équipée d'un dispositif de sécurité qui empêche l'ouverture du hublot pendant l'exécution du programme.

- Avant d'ouvrir le hublot après la fin du programme de lavage (voyant phases programme "Fin" allumé), attendre 1 ou 2 minutes afin de permettre la désactivation du dispositif de sécurité.
- S'assurer que l'eau a été complètement vidée de la cuve et que le tambour est arrêté. Ouvrir le hublot en appuyant sur la touche "Ouverture hublot" située sur le bandeau frontal, puis ouvrir complètement le hublot avec la main.

Attention!

• En cas d'interruption du programme de lavage, il faut attendre de 3 à 15 minutes, en fonction de la température interne atteinte par la machine.

Attention!

L'eau peut être encore bouillante si le lavage a été effectué à des températures élevées.

S'il y a encore de l'eau à l'intérieur du tambour, éviter d'ouvrir le hublot!

5.3 CHARGE DE LINGE

Dans la mesure du possible, afin d'économiser de l'énergie électrique, il est préférable que le chargement soit complété par type de tissu. Introduire le linge bien démêlé, en alternant les vêtements de grande et petite dimension. Les premières fois, il est conseillé de peser le linge; ensuite, on se fiera à l'expérience acquise. Nous reportons, à titre indicatif, le poids moyen des vêtements les plus communs:


5.4 INTRODUCTION DU LINGE

- 1. Ouvrir le hublot et introduire le linge en le distribuant de façon uniforme, bien déplié et non tassé dans le tambour; si possible en alternant des vêtements de grande et petite dimension.
- Le lave-linge décrit dans ce manuel peut être chargé jusqu'à un maximum de 5kg de linge par lavage. Si l'on charge un poids supérieur, les résultats de lavage seront insatisfaisants et des anomalies de fonctionnement de la machine peuvent se produire.
- 3. **Pour économiser de l'énergie, il est conseillé de compléter le chargement** pour les différents types de tissu en respectant la quantité indiquée dans le "Tableau programmes" joint à ce manuel.
- 4. Fermer le hublot en le poussant contre son cadre jusqu'à entendre le déclic de la serrure. Veiller à ce que les vêtements ne restent pas pris entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Attention!

- Si le hublot est fermé incorrectement, un dispositif de sécurité empêche la mise en marche du lave-linge.
- Ne pas dépasser la quantité maximum de chargement: une charge excessive diminue les résultats du lavage.

5.5 CHARGEMENT DE LA LESSIVE ET DES ADDITIFS

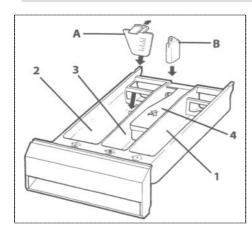

En suivant les indications du "Tableau programmes" joint au manuel, verser avant le démarrage du programme la lessive et les éventuels additifs dans le bac à produits.

Dans le compartiment indiqué par le numéro "1" verser le détergent en poudre pour le prélavage.

La lessive doit être versée dans le compartiment "2". Les accessoires de la machine comprennent un insert rouge "A" qui, positionné dans le compartiment "2" de lavage, permet d'utiliser du détergent liquide. Les additifs sont introduits automatiquement dans la cuve de lavage lors du dernier rinçage.

Dans le compartiment "3", indiqué par le symbole \heartsuit , on verse, si désirés, les additifs liquides comme les apprêts, les azurants, les assouplissants.

Si la machine est prévue pour l'utilisation de produits blanchissants, introduire de l'eau de Javel dans le

compartiment "4" (dans ce cas, il n'y a pas le couvercle avec le symbole).

Dans tous les cas, le niveau des liquides ne doit pas dépasser l'indication de niveau maximum; en cas contraire, les compartiments se videraient trop rapidement.

Avant de verser des additifs denses dans le compartiment prévu à cet effet, les diluer avec un peu d'eau afin d'éviter que le siphon se bouche.

Utiliser uniquement des lessives à mousse contrôlée, adaptées à l'utilisation dans des lave-linge.

Déterminer la quantité de lessive en fonction de la dureté de l'eau, du type, de la quantité et du degré de saleté du linge chargé.

De cette facon, on obtiendra l'effet désiré et une consommation de lessive optimale.

Sur les boîtes de lessive, la quantité de dosage est indiquée sur la base de 4 niveaux de dureté et pour des charges de 4-5 kg de linge, normalement sale.

Se renseigner sur le degré de dureté de l'eau auprès de la Société de distribution compétente.

Dureté de l'eau

Niveau de dureté	Degrés français fH	Degrés allemands dH
Douce	Jusqu'à 15°	Jusqu'à 8°
Moyenne	15° - 25°	8° - 14°
Dure	25° - 40°	14° - 22°
Très dure	Plus de 40°	Plus de 22°

5.6 DOSAGE DES LESSIVES EN POUDRE

Linge normalement sale

- 1. Choisir un programme sans prélavage.
- 2. Verser la quantité totale de lessive indiquée sur l'emballage dans le compartiment "2" du bac à produits.

Linge très sale

- 3. Choisir un programme avec prélavage.
- 4. Verser ¼ de la quantité conseillée de lessive dans le compartiment "1" du bac à produits et ¾ de la lessive dans le compartiment "2".

Attention!

- Pour le linge délicat en fibre synthétique, à défaut des indications de dosage, doser de ½ jusqu'à 2/3 du dosage indiqué pour le lavage des tissus résistants de coton.
- Pour le programme laine, nous recommandons d'utiliser uniquement des détergents neutres pour la laine.
- Effectuer le dosage sur la base des données du fabricant du détergent.

5.7 DOSAGE DES DÉTERGENTS LIQUIDES

- Verser la dose indiquée dans le doseur fourni avec le récipient du détergent liquide, puis le mettre à l'intérieur du tambour ou utiliser le compartiment "2" du bac à produits, en insérant dans celui-ci l'insert rouge "A" prévu à cet effet (voir paragraphe 5.5).
- 2. La graduation sur l'insert rouge est prévue comme aide pour le dosage du détergent liquide.

Attention!

- Les détergents liquides peuvent être utilisés selon le dosage prévu par leur fabricant uniquement pour le lavage principal, c'est-à-dire dans tous les programmes sans prélavage.
- Quand le compartiment "2" est utilisé pour la lessive en poudre, il faut obligatoirement enlever l'insert rouge "A".

5.8 PRODUITS DÉTARTRANTS

Il est possible d'ajouter des produits détartrants selon les indications de leur fabricant dans les compartiments "1" et "2".

Dans les compartiments, verser d'abord le détergent, puis le détartrant.

5.9 MISE EN MARCHE DE LA MACHINE ET SÉLECTION DU PROGRAMME DE LAVAGE

Pour la mise en marche et la sélection des programmes, procéder de la façon suivante:

- 1. Tourner le bouton de sélection programmes dans l'un des deux sens.
- Sélectionner la température de lavage à l'intérieur des plages indiquées sur le bandeau de commande frontal par les inscriptions suivantes:
- Coton, linge coloré
- Laine
- Synthétiques, linge délicat


Le lave-linge dispose des **programmes base de lavage** suivants, qui permettent de programmer, grâce au réglage de la température et aux différentes fonctions des touches, les programmes les plus variés et adaptés à toutes les exigences.

Burnania Indonesia (mandana	
Programmes de lavage énergiques	```\``\``\``\``\`\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\
pour tissus résistants en coton, colorés ou chanvre.	₩
Programmes de lavage linge délicat	
adaptés pour les tissus délicats en fibres <u>synthétiques artificielles</u> , <u>mixtes</u> ou <u>lin</u> .	77 77
Ils évitent les froissements difficiles à éliminer lors du repassage.	
Programme laine	
uniquement pour les vêtements marqués " <u>pure laine vierge</u> " lavable, traitée, irrétrécissable. Pour les autres types de laine, il est conseillé de les laver à la main ou à sec.	

Pour la sélection des programmes en fonction du type de tissu, consulter le Tableau programmes" joint au manuel.

Affichage sur l'afficheur

Lors de la mise sous tension de la machine, l'afficheur visualise les indications de durée (heures/minutes) et vitesse maximum d'essorage prévues pour le programme. deux paramètres L'affichage de ces s'effectue alternativement, avec allumage des voyants correspondants, et ils restent allumés chaque fois pendant secondes, iusqu'au démarrage du programme sélectionné.

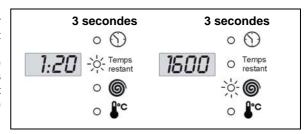

Attention!

- Le bouton de sélection permet également de sélectionner les programmes de lavage partiels suivants:
 - -Rinçage avec additif
 - -Vidange et essorage
 - -Assouplissant

Ces programmes partiels se trouvent à l'intérieur des plages Coton, Synthétiques et Laine, à l'exception du programme vidange et essorage (Vidange |©).


- Quand la température indiquée est 0°, cela signifie que le programme effectue un lavage à froid. Ce même lavage à froid est également exécuté par le programme Lavage à la main dans la plage Laine.
- Les étiquettes de traitement des tissus indiquent quelle température de lavage sélectionner.
- Si on lave des vêtements qui prévoient différentes températures de lavage, il faut choisir la température de lavage la plus basse.
- Si le linge n'est que légèrement sale et n'a pas besoin de l'effet blanchissant des hautes températures, on peut choisir une température basse afin d'économiser de l'énergie. Malgré la basse température et la conséquente économie d'énergie électrique, un contrôle automatique du temps maintient la durée du lavage principal inchangée par rapport à celle d'un programme avec température élevée. Cela permet de laver avec d'excellents résultats du linge normalement sale à des températures de lavage plus basses que la température maximum indiquée sur l'étiquette de traitement du tissu.

5.10 MODIFICATION DES PARAMÈTRES DE DÉPART

5.10.1 VITESSE D'ESSORAGE

En appuyant sur la touche de sélection vitesse d'essorage (symbole), le voyant correspondant s'allume et l'afficheur visualise la vitesse maximum prévue pour le programme de lavage sélectionné.

En appuyant en séquence sur la touche, la vitesse diminue de 100 tours à chaque pression, jusqu'à l'exclusion de l'essorage, visualisée comme vitesse égale à 0.

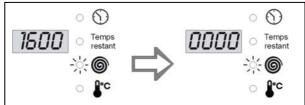

5.10.2 OPTIONS

À l'aide des touches options (indiquées dans le chapitre 4 – Description des commandes, lettre H), il est possible d'activer les options disponibles sur la machine. La sélection de l'option est signalée par l'allumage du voyant option situé au-dessus de la touche appuyée.

5.10.3 DÉPART DIFFÉRÉ (POUR LES MODÈLES DOTÉS DE CETTE OPTION).

Quand on appuie sur la touche départ différé (symbole), le voyant correspondant situé au-dessus de la touche s'allume. L'afficheur visualise le retard (heures/minutes) prévu pour le programme de lavage sélectionné: le retard initialement proposé est toujours 0 heures 0 minutes, pour tous les programmes.



Si on appuie en séquence sur la touche, le retard du démarrage augmente à chaque pression par pas de 30 minutes pour les 12 premières heures et, ensuite, par pas de 60 minutes jusqu'à 24 heures.




Lors de la sélection du temps de départ différé, il est possible de remettre à zéro le temps en maintenant la touche appuyée pendant au moins 3 secondes.


5.11 DÉMARRAGE DU PROGRAMME DE LAVAGE

- Avant de démarrer le programme sélectionné, fermer correctement le hublot, ouvrir le robinet de l'eau et verser la lessive et l'additif.
- Appuyer sur la touche "Marche-Pause". Le voyant positionné au-dessus de la touche Marche-Pause reste allumé pendant toute la durée du cycle.

Après le démarrage, l'afficheur visualise le temps restant avant la fin du programme sélectionné. Le voyant correspondant reste allumé pendant toute la durée du cycle.

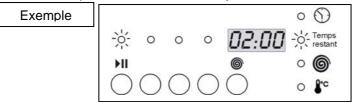


Si on a programmé le départ différé (pour les modèles dotés de cette option), l'afficheur visualise le compte à rebours du temps restant avant le démarrage. Quand le départ différé est sélectionné, le voyant correspondant clignote.

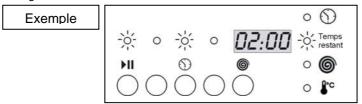

5.12 INTERRUPTION OU CHANGEMENT DU PROGRAMME DE LAVAGE

Pendant l'exécution, il est possible à tout moment d'interrompre le programme de lavage:

 appuyer sur la touche "Marche-Pause" pendant environ 3 secondes: l'afficheur visualise alternativement le mot STOP (pendant 1 seconde) et trois segments horizontaux (pendant 1 seconde), tandis que le voyant Marche-Pause clignote.

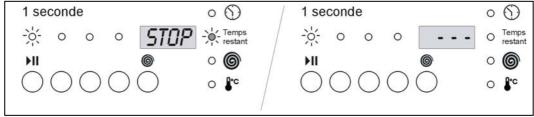

- Il est également possible d'effectuer une pause en tournant le bouton de sélection programmes/températures pendant l'exécution du cycle.
- 2. Si on désire changer de programme de lavage, il suffit de sélectionner le nouveau programme en tournant le bouton de sélection, sans devoir mettre la machine en pause. Le nouveau cycle de lavage sera exécuté entièrement depuis le début. Si de l'eau avait déjà été chargée dans la cuve pendant le cycle précédent, le nouveau programme commence sans la phase d'alimentation en eau.
- 3. Pour reprendre le cycle, appuyer de nouveau sur la touche Marche-Pause.


5.13 PHASE DE CHAUFFAGE

Pendant l'exécution du programme de lavage, le voyant d'affichage de la phase de chauffage (symbole s'allume au cours de l'exécution de la phase correspondante. Cette information permet de savoir à quel moment le lave-linge se trouve dans la phase où il consomme le plus d'énergie.


5.14 FIN DU PROGRAMME

Les programmes de lavage terminent automatiquement et l'afficheur visualise le mot END tandis que le voyant "Temps restant" s'allume.

- Arrêter la machine en positionnant le bouton de sélection programmes sur la position OFF ou Éteint.
- 2. Ouvrir le hublot.
- 3. Extraire le linge du tambour.
- 4. Laisser le hublot entrouvert de façon à ce que le compartiment interne du lave-linge puisse sécher.
- 5. Fermer le robinet d'arrivée de l'eau.

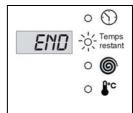

Si on avait sélectionné l'exclusion de l'essorage avec l'arrêt cuve pleine lors de la phase initiale de sélection de la vitesse d'essorage (vitesse d'essorage égale à 0), à la fin du programme de lavage, l'afficheur visualise l'inscription STOP alternée à 0000 (vitesse d'essorage égale à 0), tandis que le voyant d'affichage essorage s'allume.

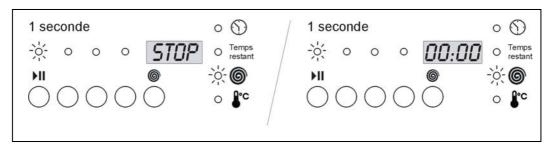


Pour continuer avec la vidange et l'essorage, appuyer deux fois de suite sur la touche de sélection essorage. La machine reprend le cycle avec la vidange et l'essorage. Pour sélectionner la vitesse d'essorage, appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'afficheur visualise la vitesse souhaitée.


Si l'on veut vider l'eau présente dans la cuve sans exécuter l'essorage, appuyer sur la touche de sélection vitesse d'essorage jusqu'à ce que 0000 apparaisse sur l'afficheur, ce qui indique que la vidange sera effectuée sans la phase d'essorage.

5.15 SIGNAL ACOUSTIQUE DE FIN DU PROGRAMME

En plus de l'inscription END sur l'afficheur, la fin de l'exécution du programme de lavage est indiquée par deux signalisations acoustiques. Si l'on désire désactiver cette signalisation de fin cycle, appuyer en même temps sur la deuxième et la troisième touche, en partant de la gauche. L'afficheur visualise alors immédiatement l'inscription OFF et, à partir de ce moment, le signal acoustique est désactivé.

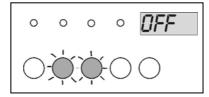

Pour activer de nouveau le signal acoustique de fin cycle, répéter l'opération précédente. L'afficheur doit visualiser l'inscription ON.

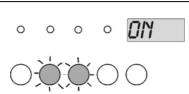

Le lave-linge est fourni avec le signal acoustique de fin cycle activé.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Important – Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou entretien, débrancher la fiche de la prise de courant.

6.1 NETTOYAGE EXTERNE


- Un nettoyage régulier et constant permet de conserver inaltéré l'aspect de votre appareil.
- Nettoyer la carrosserie uniquement avec de l'eau et du savon, sécher ensuite avec soin en utilisant un chiffon doux.
- Nettoyer les pièces en plastique uniquement avec un chiffon humide.
- Ne pas gratter avec des objets pointus et éviter l'utilisation de solvants ou de produits abrasifs, car ils peuvent abîmer les surfaces.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais diriger des jets d'eau sur le lave-linge.

6.2 NETTOYAGE DU TAMBOUR

- Éliminer les éventuelles taches de rouille du tambour avec un nettoyant prévu à cet effet pour acier inoxydable ou, en cas de taches très persistantes, avec du papier émeri très fin.
- Pour détartrer le lave-linge, utiliser uniquement des produits détartrants avec anticorrosif de qualité pour lave-linge.
- Respecter scrupuleusement le mode d'emploi et le dosage indiqués par le fabricant.
- Après le détartrage et l'élimination de la rouille du tambour, exécuter quelques cycles de rinçage pour éliminer tous les résidus d'acide qui, autrement, peuvent endommager la machine. N'utiliser en aucun cas des détergents qui contiennent des solvants. Il y a le risque de formation de vapeurs qui peuvent s'incendier et exploser.

6.3 NETTOYAGE DU JOINT DU HUBLOT

Contrôler périodiquement qu'il n'y a pas d'agrafes, boutons, clous, épingles dans les plis du joint du hublot.

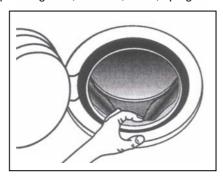


6.4 NETTOYAGE DE LA POMPE DE VIDANGE

Le nettoyage de la pompe de vidange n'est nécessaire que lorsque la pompe se bloque à cause de la présence de boutons, broches ou objets similaires et que l'eau n'est pas vidée. Dans ce cas, agir de la façon indiquée ci-après.

- 1. Débrancher la fiche de la prise pour couper l'alimentation électrique à la machine.
- En fonction du modèle, agir de la façon suivante: MODÈLE A – En utilisant une pièce de monnaie, tourner vers la gauche les boutons en plastique qui fixent la plinthe sur le panneau avant des lavelinge.

MODÈLE B – Insérer un tournevis de petites dimensions dans les fentes réalisées sur la partie antérieure de la plinthe, puis exercer une légère pression vers le haut avec le tournevis, de façon à dégager le dessus de la plinthe de la carrosserie. Incliner légèrement la plinthe en avant et tirer vers le haut pour l'extraire complètement.

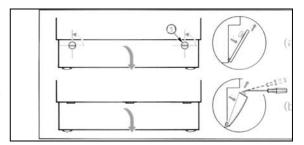


3. Extraire le flexible de vidage "A".


Attention: si le tuyau est chaud, il y a de l'eau chaude ou bouillante. Poser un récipient bas sur le sol et enlever le bouchon "B" pour vider

En fonction de la quantité d'eau, il peut être nécessaire de vider plusieurs fois le récipient.

Quand l'eau ne coule plus, fermer de nouveau le flexible en serrant fermement le bouchon "B".

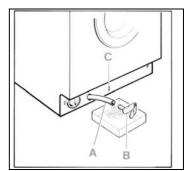

4. Dévisser le couvercle de la pompe "D" en le tournant vers la gauche. Nettoyer et éliminer les objets étrangers du corps de la pompe. Contrôler également l'intérieur "E", en s'assurant que la roue de la pompe tourne librement; il pourrait y avoir des corps étrangers encastrés à enlever

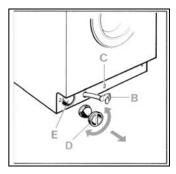

5. Revisser le couvercle de la pompe.

Fixer le flexible de vidage en insérant par pression le bouchon dans son logement «C».

En fonction du modèle, remonter la plinthe de la façon indiquée ci-après:

MODÈLE A - Insérer la plinthe d'abord dans la partie inférieure. La fixer en tournant les boutons en plastique d'un quart de tour vers la droite.

Les fentes des boutons doivent se trouver en position horizontale.

MODÈLE B - Insérer la plinthe d'abord dans la partie inférieure, puis la pousser vers la carrosserie jusqu'à ce qu'elle s'encastre.


6.5 NETTOYAGE DU BAC À PRODUITS

Il est conseillé d'éliminer toute incrustation du bac à produits.

Pour faciliter cette opération, il faut extraire entièrement le bac à produits de son siège (sortir complètement le bac puis le soulever un peu et l'extraire en forçant légèrement le blocage).

Enlever les siphons «B» (si la machine n'est pas munie du couvercle du compartiment pour le chlore, il y a deux siphons), puis nettoyer le tout avec de l'eau chaude.

Insérer de nouveau les siphons jusqu'en fond avant d'introduire le bac dans son siège, éliminer les éventuels dépôts de détergent.

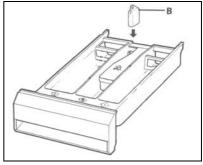

6.6 NETTOYAGE DU FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU


La machine est équipée d'un filtre pour protéger les vannes d'arrivée de l'eau.

Le filtre est situé dans le raccord du tuyau d'alimentation qui doit être raccordé au robinet.

Le filtre doit être nettoyé si le lave-linge ne charge pas l'eau ou que celle-ci s'écoule en quantité insuffisante.

Pour le nettoyage, agir de la façon suivante:

- Débrancher la fiche de la prise pour couper l'alimentation électrique à la machine.
- Fermer le robinet d'arrivée de l'eau.
- Dévisser le raccord du tuyau d'alimentation du robinet.
- Enlever le filtre du raccord du tuyau d'alimentation.
- Nettoyer le filtre avec de l'eau et en utilisant une brosse à dents.
- Quand on revisse le raccord du tuyau d'alimentation, contrôler que le filtre est positionné correctement.

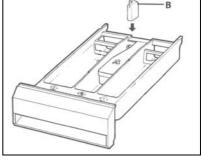



7. AVERTISSEMENTS EN CAS D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Ce produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur en matière d'appareils électriques. Pour des raisons de sécurité, les contrôles techniques ou les réparations ne doivent être exécutés que par du personnel qualifié, afin d'éviter des risques pour l'utilisateur.

Quand la machine ne fonctionne pas, avant d'appeler le service Après-vente, contrôler personnellement que toutes les opérations énumérées dans le <u>tableau anomalies</u> ci-après ont été exécutées, cela permet d'éviter des frais inutiles.

1 La machine ne fonctionne pas

Contrôler que:

- la fiche est branchée correctement dans la prise
- le hublot est fermé correctement
- la touche "Marche-Pause" a été appuyée
- 2 La machine ne charge pas l'eau

Contrôler que:

- la fiche est branchée correctement dans la prise
- le hublot est fermé correctement
- le robinet d'arrivée de l'eau est ouvert
- les filtres du tuyau d'arrivée de l'eau ne sont pas obstrués. Les nettoyer de la façon décrite dans le paragraphe 6.5.
- le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas coincé ou plié
- 3 On ne voit pas d'eau dans le tambour de lavage

Aucune panne.

Le niveau de l'eau est plus bas que la vitre du hublot, car les nouvelles machines utilisent peu d'eau, avec les mêmes résultats de lavage et rinçage.

4 La machine ne vide pas l'eau

Contrôler que:

- le tuyau de vidange n'est pas étranglé
- la pompe de vidange n'est pas encrassée La nettoyer de la façon décrite dans le paragraphe 6.3.
- 5 La machine ne vide pas l'eau après le dernier rinçage des programmes de lavage linge délicat et laine

La pause est prévue par le programme de lavage (quand l'option essorage et arrêt cuve pleine la été activée) afin d'éviter le froissage des tissus.

Pour effectuer la vidange de l'eau, procéder de la façon décrite dans le paragraphe 5.14 "Fin programme" .

6 La machine charge et vide l'eau en continu

Contrôler que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas positionnée dans une position trop basse.

7 Fortes vibrations pendant l'essorage

Contrôler que:

- La machine est correctement mise de niveau, comme cela est décrit dans le paragraphe 3.2
- le lave-linge n'est pas trop près des murs ou des meubles
- le groupe oscillant interne a été débloqué de la façon décrite dans le paragraphe 3.1
- 8 Trop de mousse dans la cuve qui sort du bac à produits

Contrôler que:

- la lessive utilisée est prévue pour les machines automatiques et non pas pour le lavage à la main
- le dosage n'est pas supérieur à la quantité indiquée dans le manuel
- 9 Présence d'eau sur le sol

Contrôler que:

- les raccords du tuyau d'arrivée de l'eau ne sont pas desserrés.
- l'extrémité du tuyau de vidange ne s'est pas déplacée
- 10 L'assouplissant n'est pas utilisé complètement ou il reste trop d'eau dans le compartiment

Dans le bac à produits, contrôler que les siphons sont positionnés correctement dans leur siège et qu'ils ne sont pas encrassés. Les nettoyer de la façon décrite dans le paragraphe 6.4.

11 La machine n'exécute pas l'essorage

La sécurité anti-balourd est intervenue car le linge n'est pas distribué uniformément à l'intérieur du tambour. Si, une fois le cycle terminé, le linge est encore mouillé, nous conseillons de le distribuer manuellement à l'intérieur du tambour et de répéter uniquement le programme d'essorage.

12 Vidage de l'eau depuis le tambour

En cas de coupure de courant ou d'une panne du lave-linge, il est possible de procéder au vidage d'urgence de l'eau à l'intérieur du tambour en agissant de la façon décrite dans le paragraphe 6.3

13 L'essorage n'a pas été exécuté correctement

Du linge de grande dimension est emmêlé et n'est pas uniformément distribué dans le tambour. Il faut toujours charger des vêtements grands et petits alternés.

14 Résidus de lessive sur le linge

De nombreux détergents sans phosphates contiennent des substances difficilement solubles dans l'eau.

Sélectionner le programme Rinçage ou brosser le linge.

15 Le résultat du lavage n'est pas satisfaisant

- La lessive était probablement en quantité insuffisante ou non adaptée.
- Les taches difficiles n'ont pas été soumises à un traitement préliminaire
- La température programmée n'est pas correcte
- Le tambour est trop chargé

AFFICHAGE DES ERREURS

En cas d'anomalies de fonctionnement, la machine signale l'anomalie au moyen d'un code d'erreur visualisé par l'afficheur.

Code d'erreur.	Description du problème
OPEN Temps restant	Le hublot n'est pas fermé correctement. Essayer de le fermer à nouveau.
ΕΊ	Intervention du dispositif aquastop. Contacter le centre SAV le plus proche après avoir coupé l'alimentation électrique et fermé le robinet de l'eau.
E5	L'appareil ne charge pas l'eau pour le lavage. Voir le point 2 de la liste des anomalies.
E8	L'appareil ne vide pas l'eau. Voir le point 4 de la liste des anomalies.

Pour tous les autres codes d'erreur affichés, contacter le Centre SAV le plus proche après avoir coupé l'alimentation électrique et fermé le robinet de l'eau.

SIMBOLI PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL SYMBOLS SIMBOLOS PANEL DE MANDOS SYMBOLES TABLEAU DE BOARD SYMBOLE BEDIENUNGSBLENDE BEDIENINGSPANEEL SYMBOLEN SÍMBOLOS DO PAINEL DE COMANDOS

PROG PROG PROG PROG	GRAMMI GRAMS GRAMAS RAMMES RAMME RAMME		OPZIONI OPTIONS OPCIONES OPTIONS OPTIONEN OPTIES	ALTRI SIMBOLI OTHER SYMBOLS OTROS SIMBOLOS AUTRES SYMBOLES WEITERE SYMBOLE SYMBOLEN		
**	ASCIUGATURA DRYING SECADO SECHAGE TROCKNEN DROGEN SECAGEM		AUMENTO ACQUA IN VASCA WATER INCREASE AUMENTO AGUA AUGMENTATION EAU MEHR WASSER WATERTOENAME AUMENTO ÁGUA NA CUBA	£	AMMORBIDENTE FABRIC CONDITIONER SUAVIZANTE ASSOUPLISSANT WEICHSPÜLER WASVERZACHTER AMACIADOR	
	LAVA A MANO HAND WASH LAVADO A MANO LAVAGE À LA MAIN HANDWÄSCHE HANDWAS LAVA À MÃO	© 1	ESC.CENTRIFUGA E ARRESTO VASCA PIENA NO SPIN OR STOP WHIT FULL TUB EXCLUSIÓN CENTRIFUGADO Y PARADA CON CUBA LLENA EXCL. ESSORAGE ET ARRÈT A PLEIN CUVE KEIN ENDSCHLEUDERN UND HALTMIT VOLLEM BEHÄLTER UITSLUITING CENTRIFUGE EXCLUSÃO DE CENTRIFUGAÇÃO E PARAGEM COM CUBA CHEIA		APERTURA OBLÒ OPEN DOOR APERTUTA PUERTA OUVERTURE HUBLOT ÖFFNEN BULLAUGE URTJE OPENEN ABERTURA PORTA DE ÓCULO	
Ш	PRELAVAGGIO PRE-WASH PRELAVADO PRELAVAGE VORSPÜLEN VOORWASSEN PRÉ-LAVAGEM		DELAY TIMER DELAY TIMER ARRANQUE DIFERIDO RETARD PROGRAMME STARTVERZÖGERUNG UITSTEL PROGRAMMA DELAY TIMER	▶ Ⅱ	AVVIO – PAUSA START-PAUSE MARCHA – PARADA MARCHE-PAUSE START-PAUSE START-PAUZE INÍCIO – PAUSA	
	RISCIACQUI RINSES ENJUAGUE RINCAGES KLARSPÜLEN SPOELEN ENXAGUAMENTOS	♦	DELICATI DELICATES DELICADO LINGE DÉLICATE EMPFINDLICHE WÂSCHE FIJNE WAS DELICADAS		INIZIO START INICIO SELÉCTION BEGINN BEGIN INÍCIO	
F# @	SCARICO E CENTRIFUGA DRAIN AND SPIN VACIADO Y CENTRIFUGADO VIDANGE ET ESSORAGE ABPUMPEN UND SCHLEUDER LEEGPOMPEN EN CENTRI- FUGEREN DESCARGA E CENTRIFUGAÇÃO	E.e	ECONOMICO ECONOMY CYCLE ECONÓMICO ÉCONOMIQUE SPAR ZUINIG ECONÓMICO	©	LAVAGGIO WASH LAVADO LAVAGE SPÜLEN WASSEN LAVAGEM	
SEC SEC SEC BER SE	TTORI TTONI CCIÓN CTION CTION EICHE CTOR TORES	>>	RAPIDO QUICK WASH RÁPIDO LAVAGE COURT SCHNELLPROGRAMM SNELLE CYCLUS RÁPIDO	0	FINE END FINAL FIN ENDE EINDE FIM	
<u> </u>	COTONE E COLORATI COTTON AND COLOURED ALGODÒN Y COLORADOS COTON OU COLORÉS BAUMWOLLE UND BUNTWÄSCHE KATOENEN OF BONTE ALGODÃO E COLORIDOS		RISCIACQUO AGGIUNTIVO EXTRA RINSE ACLARADO ULTERIOR RINCAGE SUPPLÉMENTAIRE ZUSÄTZLICHES NACHSPÜLEN EXTRA SPOELING ENXAGUAMENTO ADICIONAL	©°C	RISCALDAMENTO HEATING CALENTAMIENTO CHAUFFAGE AUFHEIZEN VERWARMINGSFASE AQUECIMENTO	
É	LANA WOOL LANA LAINE WOLLE LAINE LÄ	6	SELEZIONE CENTRIFUGA SPIN CENTRIFUGADO ESSORAGE SCHLEUDER CENTRIFUGE SELECÇÃO CENTRIFUGAÇÃO	•••	TEMPO RIMANTE TIME REMAINING TIEMPO RESIDUAL TEMPS RESTANT RESTZEIT RESTERENDE TIJD TEMPO RESTANTE	
**	ASCIUGATURA DRYING SECADO SECHAGE TROCKNEN DROGEN SECAGEM		STIRAMENO EASY-IRON ANTIARRUGAS REPASSAGE BÜGELLEICHT KREUKVERMINDERING ANTI-RUGAS			
M W	SINTETICI E DELICATI SINTHETICS AND DELICA- TES SINTETICAS Y DELICADOS SYNTETIQUES EN DELI- CATS SYTHETISCHE UND SCHONGEWEBE SYNTHETISCH FIJNE WAS SINTÉTICAS E DELICADAS	1/2	MEZZO CARICO HALF LOAD MEDIA CARGA DEMI-CHARGE HALBE LADUNG HALFVOL MEIA CARGA			

CONTRASSEGNO WEEE
WEEE MARK
MARQUE WEEE
WEEE ZEICHEN
MARCA WEEE
MARKTEKEN WEEE
MARCA WEEE

1	Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).						
	Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.						
GB	This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).						
GB	This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.						
F	Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).						
•	La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.						
D	Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.						
	Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.						
E	Este aparato cumple con la Directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos identificada como (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).						
	La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.						
NL	Dit apparaat is voorzien van een merkteken in de zin van de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). In deze richtlijn worden de voor het gehele territorium van de Europese unie geldende normen vastgelegd voor het inzamelen en recyclen van afgedankte apparaten.						
Р	Este aparelho dispõe da marca de conformidade nos termos da directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Esta directiva define as normas para a recolha e reciclagem dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos válidas em todo o território da União Europeia.						

GUIDE À LA SÉLECTION DES PROGRAMMES - LÉGENDE SYMBOLES DES TOUCHES

				Température	kg charge max conseillée	Détergent prélavage	Lessive lavage	Additif (facultatif)	Blanchissage (facultatif)	Lavage court	Repassage	Description du cycle de lavage
l e	no s		Linge coloré délicat peu sale	30°	4	-	2	(A)	-	0	0	Lavage à 30°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée
Ļ.	oloré		Linge coloré délicat normalement sale	40°	5	-	2	(A)	-	0	0	Lavage à 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée
to l	ton, c)		Linge coloré résistant normalement sale	60°	5	-	2	(A)	-	0	0	Lavage économique à 60°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée
၂ ၁	Coloré (tissus en coton, colorés ou chanvre)		Linge très sale	60°	5	1	2	₩	-	0	0	Prélavage à 35°C, lavage économique à 60°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée
"	ssas		Linge normalement sale	75°	5	-	2		Δ	0	0	Lavage à 75°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée
grai	rė (±		Linge particulièrement sale	90°	4	1	2		Δ	0	0	Prélavage à 35°C, lavage à 90°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée
l S	9		Rinçages	0°	5	-	-	-	-	0	0	3 rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée
	ŭ		Vidange et essorage	0°	5	-	-	-	-	0	-	Uniquement vidange, ou vidange et essorage final à la vitesse sélectionnée
	Soie		Laine et Soie	35°	1	-	2	(A)	-	-	-	Lavage à 35°C, vidange et essorage à la vitesse sélectionnée (max. 900 tours)
_	N E		Lavage à la main	0°	1	-	2	4	-	-	-	Lavage à froid, vidange et essorage à la vitesse sélectionnée (max. 900 tours)
- DOC	es,		Assouplissant	0°	3	-	-	€}	-	0	0	1 rinçage avec assouplissant, vidange et essorage à la vitesse sélectionnée (max. 900 tours)
mes s-Lir	(fibres artificielles	(uj	Vêtements lavables à rafraîchir	30°	2,5	-	2		-	0	0	Lavage à 30°C, rinçages, vidange et essorage à la vitesse sélectionnée (max. 900 tours)
Programmes Synthétiques-Linge	délicat (fibres hétiques artificie		Synthétiques et linge délicat normalement sales	40°	2,5	-	2	(%)	-	0	0	Lavage à 40°C, rinçages, vidange et essorage à la vitesse sélectionnée (max. 900 tours)
Pro <u>c</u>	délicat synthétiques	mix	Synthétiques résistants très sales	60°	2,5	1	2	₩	-	0	0	Prélavage à 35°C, lavage à 60°C, rinçages, vidange et essorage à la vitesse sélectionnée (max. 900 tours)
N.	syni		Synthétiques résistants normalement sales	60°	2,5	-	2	₩	-	0	0	Lavage à 60°C, rinçages, vidange et essorage à la vitesse sélectionnée (max. 900 tours)



MARCHE -PAUSE







RINÇAGE SUPPLÉM.







LAVAGE COURT







EXCLUSION ESSORAGE ET ARRÊT CUVE PLEINE



